


MIKROS™ 90



MARTIN LOGAN®

Made for

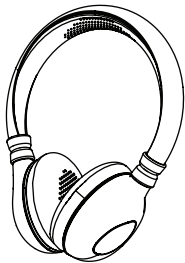

iPod



iPhone



iPad



IMPORTANT SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS.
PLEASE READ BEFORE USING YOUR HEADPHONES.

Before placing headphones over ears, set volume to the lowest level then gradually increase until desired volume level is reached. • Avoid listening at high volume levels for long periods of time. Noise levels are measured in decibels (dB). Regular exposure to noise at or above 85dB can cause hearing loss. Monitor your listening as hearing loss happens over time. Refer to the guidelines on the Consumer Electronics Association's website relating to safe listening levels: http://www.ce.org/PDF/ListenLifetime_spread.pdf • Do not use headphones at times when your attention is required—such as driving, operating heavy machinery, bicycling, or jogging. It is dangerous and in many jurisdictions illegal to drive wearing noise-isolating headphones because it dramatically decreases your chance of hearing life saving sounds around you such as car horns or emergency sirens. • This product generates strong permanent magnetic fields that could cause in-

interference with cardiac pacemakers and implanted defibrillators (ICDs). Maintain a distance of at least 4-inches (10cm) between the headphones and the medical device.

- Do not expose product to heat (hair dryer, radiators, etc.) and do not store in direct sunlight for extended periods of time.
- Protect product from moisture.
- Avoid dropping and strong impact.
- Do not pull the cord to remove the headphones from the ear or from the audio device.
- Clean or replace ear pads prior to use by other persons.

CONTENTS



- (1) Headphones
- (1) Cable with remote and microphone
- (1) 1/4-inch to 3.5mm adaptor
- (1) Travel case
- (1) Manual

PROPER PLACEMENT

The side with an 'R' is for the right ear. The side with an 'L' is for the left ear. You can also use the cable to distinguish between the right and left side. The cable attaches on the left side.

ADJUSTING THE HEADPHONE SIZE

To adjust the size of the headphones, gently slide each ear cup down and away from the headband.

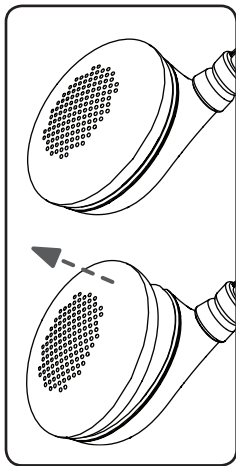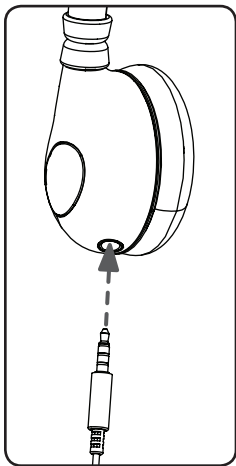

CONNECTING AND REMOVING THE CABLE

Attach the cable to the left side of the headphones. When properly attached, the remote and microphone should be on the side closest to the headphones. To remove the cable, grip the connector between your fingers and gently pull it away from the headphones.

COLLAPSING THE HEADPHONES FOR TRAVEL

Gently slide both ear cups up until they are next to the headband. Swivel each ear cup 90 degrees so the headphones are flat. Place the headphones in the travel case.

REPLACING THE EAR PADS

Gently pinch and pull the old ear pad away from the ear cup. Work the leather edge on back of the new ear pad into the channel around the perimeter of the ear cup. It is sized to fit snugly.

REMOTE: AUDIO FUNCTIONS (SELECT APPLE PRODUCTS)*

Volume up/down	press top button/press bottom button
Play/pause	press middle button
Next track	press middle button two times (rapidly)
Previous track**	press middle button three times (rapidly)**
Voice control	press and hold middle button for two seconds when the iPhone, iPod, or iPad home screen is displayed

REMOTE: PHONE FUNCTIONS (SELECT APPLE PRODUCTS)*

Answer/end call	press middle button
Reject call	press and hold middle button for two seconds

*The remote and mic are supported only by iPod nano (4th, 5th, and 6th generation), iPod classic, iPod touch (2nd, 3rd, and 4th generation), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3rd generation), iPad 2, and iPad. The remote is supported by iPod shuffle (3rd and 4th generation). Audio is supported by all iPod models.

****Pressing the middle button three times will go to beginning of the current track. Pressing the middle button three times during the first few seconds of a track will go to the previous track.**

MICROPHONE AND REMOTE (NON-APPLE PRODUCTS)

The headphones will play audio from any source with a standard 3.5mm 3-conductor (stereo headphone) socket. The microphone will function with most smart phones and similar devices with a standard 3.5mm 4-conductor socket (stereo headphone + microphone). The remote control will function with some non-Apple smart phones, digital media players, and similar devices. Exact functions of the remote will vary by make and model and MartinLogan cannot guarantee compatibility with specific brands or models.

BREAK IN

Allow approximately 15–30 hours of break in at moderate listening levels before any critical listening. Like most high-performance audio reproduction devices, a

break-in period should result in improved performance. For rapid break-in you may choose to leave the headphones connected to an audio source playing music during the night or when otherwise not in use.

CLEANING

To clean the headphones lightly wipe the ear piece and cord with a slightly damp cloth. **Never** use solvents and other harsh cleaning products as they will permanently damage the headphones.

SPECIFICATIONS (subject to change without notice)

Frequency response . . . 6–22,000 Hz

Impedance 26 Ohms with cable

Maximum output 112.83dB SPL

Sensitivity 98dB (at 1kHz with 1mW input)

Max input power 300mW

Transducer 35mm dynamic driver

Noise isolation 92.05% (-22dB SPL, at 1kHz with 1mW input, 30cm)

Weight 163g (5.75oz.)

Connector Right angle gold-plated 3.5mm (1/8") 4-conductor plug

Cord 4 foot (1.2m) cable

SPECIFICATIONS: MICROPHONE (subject to change without notice)

Frequency response . . . 180Hz–10kHz (-5dB; 3dB)

Pickup pattern Omnidirectional

Sensitivity -42dB (as per 121 R 9-5)

PROBLEMS WITH YOUR HEADPHONES?

Please do not return headphones to the retailer. Contact MartinLogan customer service directly at (785) 749-0133 or email info@martinlogan.com.

WARRANTY

MartinLogan warrants this product against defects in materials and workmanship under normal use and operation for a period of one (1) year from the date of retail purchase by the original end-user purchaser. Maintain your original sales receipt for proof of purchase. For complete warranty information visit our website at www.martinlogan.com/warranty.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives: EMC 2004/108/EC, RoHS 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC.



EUROPEAN RECYCLING AND REUSE GUIDELINES

In accordance with the European Union WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) directive effective August 13, 2005, we would like to notify you that this product may contain regulated materials which upon disposal, according to the WEEE directive, require special reuse and recycling processing. For this reason Martin Logan has arranged with our distributors in European Union member nations to collect and recycle this product at no cost to you. To find your local distributor please contact the dealer from whom you purchased this product, email info@martinlogan.com or visit the distributor locator at www.martinlogan.com.

Please note, only this product itself falls under the WEEE directive. When disposing of packaging and other related shipping materials we encourage you to recycle these items through the normal channels.

Made for



iPod



iPhone



iPad

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The remote and mic are supported only by iPod nano (4th, 5th, and 6th generation), iPod classic, iPod touch (2nd, 3rd, and 4th generation), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3rd generation), iPad 2, and iPad. The remote is supported by iPod shuffle (3rd and 4th generation). Audio is supported by all iPod models.

“Made for iPod”, “Made for iPhone”, and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Inspired by the *clarity* and *detail*
of MartinLogan's legendary
high-end electrostatic loudspeakers.



MARTIN LOGAN®


Designed by MartinLogan. Made in China.

©2012 MartinLogan Ltd. Lawrence, Kansas. All rights reserved.

www.martinlogan.com

rev. 082812

MIKROS™ 90

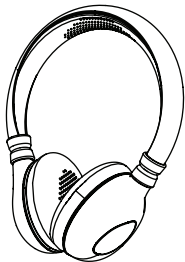

MARTIN LOGAN®

Conçu pour



iPod



iPhone



iPad



DIRECTIVES IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION. VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER VOS ÉCOUTEURS.

Avant de placer les écouteurs sur les oreilles, réglez le volume au plus bas, puis augmentez-le graduellement jusqu'à l'obtention du volume souhaité. • Évitez l'écoute à des volumes élevés pendant de longues périodes. Les niveaux sonores sont mesurés en décibels (dB). L'exposition régulière à un bruit de 85dB ou plus peut causer une perte de l'audition. Surveillez le niveau sonore, car la perte de l'audition survient au fil du temps. Consultez les lignes directrices du site Web de la Consumer Electronics Association concernant les niveaux sonores sécuritaires : http://www.ce.org/PDF/ListenLifetime_spread.pdf • N'utilisez pas les écouteurs lorsque votre attention est requise, comme lorsque vous conduisez, lorsque vous opérez de la machinerie lourde, ou lorsque vous faites de la bicyclette ou du jogging. Cela est dangereux et dans certains territoires, il est illégal de conduire en portant des écouteurs à isolation sonore, car ceux-ci diminuent de façon importante la possibilité d'entendre des sons ambiants pouvant vous sauver la vie, comme

des klaxons ou des sirènes. • Ce produit génère des champs magnétiques permanents puissants qui pourraient causer une interférence avec les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs (ICD). Gardez une distance d'au moins 4 po (10cm cm) entre l'écouteur et le dispositif médical. • N'exposez pas le produit à la chaleur (séchoir à cheveux, radiateur, etc.) et ne l'entreposez pas directement dans les rayons du soleil pendant de longues périodes. • Protégez le produit de l'humidité. • Évitez de laisser tomber les écouteurs et les impacts forts. • Ne tirez pas sur le cordon pour enlever les écouteurs ou d'un appareil audio. • Nettoyez ou remplacez les embouts avant l'utilisation par d'autres personnes.

CONTENU



- (1) Écouteurs
- (1) Câble avec télécommande et micro
- (1) 1/4-inch à 3.5mm adaptateur
- (1) Étui de voyage
- (1) Manuel

LES POSITIONNEMENT CORRECT

Le côté avec un «R» est pour l'oreille droite. Le côté avec un «L» est pour l'oreille gauche. Vous pouvez également utiliser le câble de distinguer entre la droite et à gauche. Le câble se connecte sur le côté gauche.

RÉGLAGE DE LA TAILLE ÉCOUTEUR

Pour régler la taille des écouteurs, glissez délicatement chaque embout d'oreille vers le bas, en direction opposée du serre-tête.

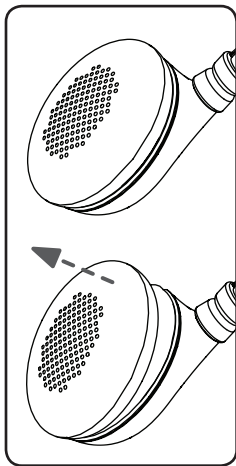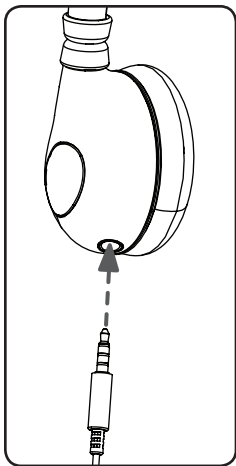

CONNEXION ET RETRAIT DU CÂBLE

Branchez le câble sur le côté gauche des écouteurs. Lorsqu'il est correctement attaché, la télécommande et microphone doivent fermer à la prise écouteurs. Pour retirer le câble, le connecteur adhère entre vos doigts et retirez-le doucement à l'écart des écouteurs.

PLIER LES ÉCOUTEURS POUR LE TRANSPORT

Glissez délicatement les deux embouts d'oreille jusqu'à ce qu'ils se trouvent à côté du serre-tête. Faites pivoter chaque embout d'oreille de 90 degrés de façon à ce que les écouteurs reposent à plat. Placez les écouteurs dans l'étui de voyage.

REMPACEMENT DES COUSSINETS D'OREILLE

Pincez délicatement le coussinet et retirez-le de l'embout d'oreille. Passez le rebord en cuir du nouveau coussinet dans le canal autour du périmètre de l'embout d'oreille. Le coussinet est conçu pour un ajustement bien serré.

TÉLÉCOMMANDE : FONCTIONS AUDIO (CERTAINS PRODUITS APPLE)*

Volume haut/bas	appuyez sur le bouton du haut/du bas
Lecture/Pause	appuyez sur le bouton du milieu
Piste suivante	appuyez sur le bouton du milieu deux fois (rapidement)
Piste précédente**	appuyez sur le bouton du milieu trois fois (rapidement)**
Commande de la voix	appuyez et maintenez enfoncé le bouton du milieu pendant deux secondes lorsque l'écran d'accueil du iPhone, iPod ou iPad est affiché

TÉLÉCOMMANDE : FONCTIONS TÉLÉPHONE (CERTAINS PRODUITS APPLE)*

Répondre/terminer un appel	presse bouton du milieu
Refuser un appel	appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant deux secondes

*La télécommande et le microphone sont uniquement pris en charge par les iPod nano (4e , 5e, et 6e génération), iPod classic, iPod touch (2e, 3e, et 4e génération), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3e génération), iPad 2, et iPad. La télécommande est prise en charge par

le iPod shuffle (3e et 4e génération). L'audio est pris en charge par tous les modèles de iPod.

******En appuyant trois fois sur le bouton du milieu, on revient au début de la piste en cours. En appuyant trois fois sur le bouton du milieu pendant les premières secondes d'une piste renvoie à la piste précédente.

MICROPHONE ET TÉLÉCOMMANDE (PRODUITS AUTRES QUE APPLE)

Les écouteurs joueront l'audio de toute source dotée d'une prise standard de 3,5 mm à 3 conducteurs (écouteur stéréo). Le microphone fonctionnera avec la plupart des téléphones intelligents et des appareils semblables dotés d'une prise standard de 3,5 mm à 4 conducteurs (écouteur stéréo + microphone). La télécommande fonctionnera avec certains téléphones intelligents, lecteurs médias numériques et appareils semblables autres que ceux d'Apple. Les fonctions exactes de la télécommande varieront selon le fabricant et le modèle et MartinLogan ne peut pas garantir la compatibilité avec des marques ou des modèles particuliers.

RODAGE

Allouez de 15 à 30 heures de rodage à un volume d'écoute modéré avant toute écoute critique. Comme la plupart des appareils de reproduction audio de haute performance, la période de rodage améliorera le rendement. Pour obtenir un rodage rapide, vous pouvez laisser les écouteurs branchés à une source audio jouant de la musique pendant la nuit ou lorsque vous ne les utilisez pas.

NETTOYAGE

Pour nettoyer les écouteurs, essuyez délicatement l'oreillette et le cordon à l'aide d'un linge un peu humide. **N'utilisez jamais** de solvants ou d'autres produits nettoyants puissants, car ils endommageront les écouteurs de façon permanente.

SPÉCIFICATIONS (peuvent changer sans préavis)

Réponse de fréquence 6–22 000 Hz

Impédance 26 Ohms avec câble

Sortie maximale 112,83 dB SPL

Sensibilité 98 dB (à 1 kHz avec entrée 1 mW)

Puissance d'entrée max. . . 300 mW

Transducteur Haut-parleur dynamique de 35 mm

Isolation sonore 92,05 % (-22 dB SPL, à 1 kHz avec entrée de 1 mW, 30 cm)

Poids 163 g (5,75 oz)

Connecteur Prise à 4 conducteurs à angle droit plaquée or de 3,5 mm (1/8 po)

Cordon Cordon de 1,2 m (4 pi)

SPÉCIFICATIONS : MICROPHONE (peuvent changer sans préavis)

Frequency response 180 Hz–10 kHz (-5 dB; 3 dB)

Schéma de détection Omnidirectionnel

Sensibilité -42 dB (selon 121 R 9-5)

PROBLÈMES AVEC VOS ÉCOUTEURS?

Veuillez ne pas retourner les écouteurs chez le détaillant. Communiquez directement avec le service à la clientèle de MartinLogan en composant le (785) 749-0133 ou en envoyant un courriel à info@martinlogan.com.

GARANTIE

MartinLogan garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat par l'acheteur original. Conservez le présent manuel et le reçu comme preuves d'achat et de garantie. Pour obtenir des renseignements complets sur la garantie, consultez notre site Web www.martinlogan.com/warranty.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives : EMC 2004/108/EC, RoHS 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC.



DIRECTIVES SUR LE RECYCLAGE ET LA RÉUTILISATION

En vertu de la directive WEEE de l'Union européenne (directive sur les déchets électriques et électroniques) entrée en vigueur le 13 août 2005, nous vous avisons que ce produit pourrait renfermer des matériaux réglementés dont l'élimination doit faire l'objet de procédures de réutilisation et de recyclage particulières. À cette fin, MartinLogan a demandé à ses distributeurs dans les pays membres de l'Union européenne de reprendre et recycler ce produit gratuitement. Pour trouver le distributeur le plus près, veuillez communiquer avec le revendeur auprès de qui vous avez acheté ce produit, envoyer un courriel à info@martinlogan.com ou consulter le localisateur de distributeur sur le site Web www.martinlogan.com.

Veuillez noter que seul le produit est régi par la directive WEEE. Nous vous encourageons à recycler les matériaux d'emballage et autres matériaux d'expédition selon les procédures normales.

Conçu pour



iPod



iPhone



iPad

- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques de commerce de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans les autres pays.
- La télécommande et le microphone sont uniquement pris en charge par les iPod nano (4e, 5e, et 6e génération), iPod classic, iPod touch (2e, 3e, et 4e génération), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3e génération), iPad 2, et iPad. La télécommande est prise en charge par le iPod shuffle (3e et 4e génération). L'audio est pris en charge par tous les modèles de iPod.
- Les termes « Conçu pour iPod », « Conçu pour iPhone », et « Conçu pour iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se brancher spécifiquement aux appareils iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de rendement d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité ou réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut avoir des répercussions sur le rendement de la fonction sans fil.

Inspiré par la *clarté* et le *détail*
des haut-parleurs électroacoustiques légendaires
de première qualité de MartinLogan.



MARTIN LOGAN®

Conçu par MartinLogan. Fabriqué en Chine.

©2012 MartinLogan, Ltd. Lawrence, Kansas. Tous droits réservés.

www.martinlogan.com

rev. 082812